


Configuración de paneles de control

En el siguiente documento se detalla la funcionalidad de la configuración de paneles de control.

Para acceder a esta funcionalidad, hacemos click sobre el ítem “Configuración” dentro del panel de control, y una vez allí seleccionamos la opción “Config.” situada en posición inferior derecha

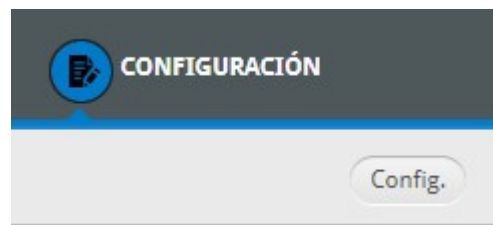


Una vez allí, accederemos a la configuración de paneles de control, desde donde podremos seleccionar el tipo de configuración que deseamos:

Configuración de secuencia de paneles de control

Configura para que al pinchar en "iniciar presentación paneles" o tras el logueo inicial se inicie una secuencia de paneles de control (panel de control estándar, panel de control del gestor energético, dashboard y scadas) en el orden que decidas.

Podremos escoger entre dos tipos de configuración:

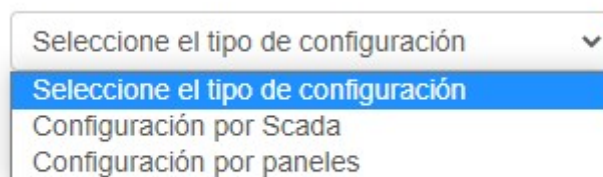

- Configuración por Scada: nos permite seleccionar un Scada al que acceder directamente cuando hacemos login. Sólo se podrá elegir uno tipo “Pantalla” no pudiéndose elegir los de tipo “Informe”.

Configuración por Scada

Seleccione el scada

GUARDAR

- Configuración por paneles: nos permite acceder a la sección del panel de control al hacer login, escogiendo el orden de los paneles que queremos ver

Configuración por paneles

Panel de control gestor energético 3

Panel de control estándar 1

Dashboard 4

SCADA ---

Ejecutar modo Automático (Si seleccionas esta opción, las pantallas irán pasando según el tiempo y el orden marcados)

Acceder al loguearme (Si seleccionas esta opción, accederas directamente, al loguearte, al número 1 de la configuración.)

GUARDAR

Una vez hayamos escogido la configuración deseada, pulsaremos en guardar. A continuación, cuando accedamos a la aplicación con nuestro usuario, entraremos directamente a la configuración de paneles escogida.